


Шаги установки



Комплекующие парты




Комплекующие сборки

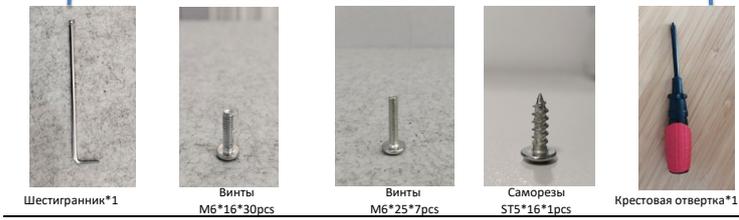


Шаг 1.

Выньте раму стола и положите ее, как показано на рисунке (Рисунок 1).

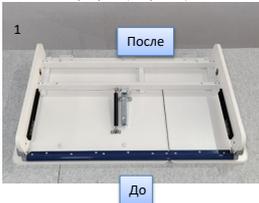

Шаг 2.

Отметка на каркасе направлена к задней части рамы (Рисунок 2), вставьте стержень в соединительные пазы на обеих сторонах ножек стола (Рисунок 3).

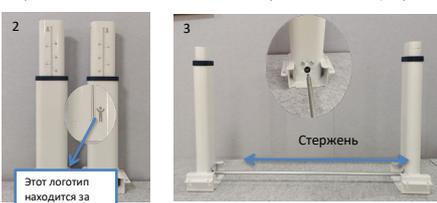

Шаг 3.

Вставьте ножки стола в раму столешницы (Рисунок 4), затем установите винты и затяните их гаечным ключом (рисунок 5 и 6).



Шаг 4.

Чтобы установить основание ножек, вставьте основание ножек в ножки стола (Рисунок 7).

Шаг 5.

Установите все винты в ножки стола и используйте гаечный ключ, чтобы затянуть их (Рисунок 8-9).



Винты M6*16*8 pcs

Шаг 6.

Чтобы установить ящик, установите направляющие с обеих сторон (Рисунок 10).



Шаг 7.

Соедините ось ящика с осью столешницы и задвиньте ящик по направлению внутрь (Рисунок 11).



Установка основания парты завершена.



Шаг 8.

Возьмите заднюю панель надстройки и установите её, как показано на картинках (Рисунок 13-14)



Шаг 9.

Прикрепите заднюю панель книжной полки к столешнице винтами и затяните их, как показано на картинке (Рисунок 16).




Шаг 10.

Выньте полку надстройки и поверните её к задней части (Рисунок 17), чтобы установить надстройку.



Шаг 11.

Соотнести отверстия для винтов подставки для книг с отверстиями винтов надстройки, установите винты и затяните их с помощью гаечного ключа (Рисунок 18 и 19).

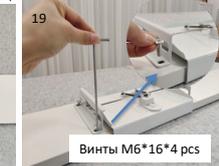

Шаг 12.

Соедините собранную надстройку с её задней стороной, установите винты и затем, затяните их с помощью гаечного ключа.



Шаг 13.

Вставьте рукоятку в into the специальное отверстие ножки стола (Рисунок 22-23).



Шаг 14.

Возьмите крючок для портфеля (Рисунок 24).



Шаг 15.

Установите винты во внутреннюю часть крючка для портфеля, как показано на картинке. (Рисунок 25)



Шаг 16.

С помощью отвертки установите нижнюю часть крючка для портфеля в центральное положение с любой боковой части столешницы (Рисунок 26).



Шаг 17.

Вставьте вторую часть крючка для портфеля в установленное ранее отверстие (Рисунок 27) и установка завершена. (Рисунок 28).



Установка завершена. Поздравляем!



